

Model: 727






 1. Затвор / Выбор / Кнопка вкл. и выкл. ин выкл. wi-fi
 2. ЖК-дисплей

 3. Объектив камеры
 4. Световой индикатор режима
 5. Кнопка Вкл. / Режим

 6. Микрофоф
 7. Порт USB
 8. Порт HDM!

 9. Разъем для карты памяти Micro SD
 10. Вспомогательная кнопка

Данное руководство содержит инструкции по безопасному пользованию Едо Sports Camera. Внимательно ознакомьтесь с ними прежде чем начать

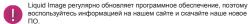

Убедитесь перед эксплуатацией, что:

1. Карта Місго SD была установлена правильно

2. На карте памяти достаточно места.

3. Литиевая батарея попностью заряжена. Вы можете воспользоваться кабелем

USB из комплекта и подключить устройство к вашему компьютеру либо сетевым
зарядным устройством, (продающимся отдельно).



. Кнопка режима

Камера не работает без карты памяти Micro SDHC объемом максимум 32GB 6 класса или выше. Подключите карту Micro SDHC. Включите камеру, нажав на кнопку «Режим». Камера включится в режиме 720p@60 (голубой светодиод). При появлении модуля wifi символ wifi начнет мигать в течение 8 секунд. Чтобы включить wifi, нажмите и удерживайте кнопку «Затвор» в течение 3 секунд или до тех по пока символ wifi не начнет гореть постоянно (см. раздел настройки ё руководства пользователь). Чтобы выключить камеру, нажмите и удерживайте нопку «Режим» в течение 3 секунд. Если камера находится в режиме ожидания более трех минут, она автоматически

Примечание: при включенной функции wifi функция автоматического выключения не действует.

Скопируйте файл прошивки в корневой каталог ё, но не в главные папки каталога. Затем отсоедините кабель ё, после чего камера автоматически выключится. Теперь, при выключенной камере, нажимте и удерживайте одновременно кнопку «Вкл./выкл.» и «Затвор». После того как вы услышите короткий звуковой сигнал,



Когда камера показывает SOS, это значит, что текущий файл записи поврежден; пользователь может нажать любую кнопку для его восстановления.

Когда камера показывает НОТ, это значит, что камера сильн когда камера і оказавает і гіо, за загачить, что камера сильно перегрелась и ее необходимо выключить, чтобы она остыла. Это не повредит камеру. Это всего лишь напоминание пользователю, что температура устройства не должна быть слишком высокой. лю будет необходимо только перезагрузить камеру после



ڪ	WIFI	Символ беспроводной сети wifi
(W#A)	Аккумулятор	Показывает уровень зарядки аккумулятора
	Режим фотографирования	Режим фотографирования <a> или непрерывного фотографирования <a> 1
	Карта	Символ постоянно мигает, если нет карты SD
720	Режим 720	Режим 720р@60 кадров в секунду
1080	Режим 1080	Режим 1080р@30 кадров в секунду

камера включена, режим по умолчанию – 720р@60; он отображается янным синим светом. Чтобы переключить режимы камеры, ненадолго ите кнопку «Режим».

нажатии кнопки «Вкл./Режим» режимы идут в следующем порядке: 720р60, 0р30, Фото, Непрерывное фото. Одновременное нажатие кнопки «Затвор» и жим» в режиме 720P/1080P приведет к переключению в стандарт РАL / NTSO кмите кнопку «Режим», чтобы переключить стандарт, или кнопку «Затвор»,

Режим записи 720р@60 – Голубой светодиод Нажмите кнопку «Затвор» один раз в режиме предварительного просмотра, и камера начнет запись. В ходе процеса записи голубая лампочка будет мигать. Еще раз нажмите на кнопку, чтобы остановить запись, и голубая лампочка

Режим записи 1080р@30 - Зеленый светод

Нажмите и отпустите кнопку «Режим» в режиме 720p60, чтобы перейти в режим 1080p30. Нажмите кнопку «Затвор» один раз в режиме предварительного просмотра, и камера начнет запись. В ходе процесса записи зеленая лампочка

мите и отпустите кнопку «Режим» в режиме 1080p30, чтобы перейти в режим графирования, в результате чего красная лампочка загорится постоянным

Если камера находится в режиме ожидания и вы хотите сделать снимок, нажмиг и отпустите кнопку «Затвор». Вы услышите короткий звуковой сигнал, и красный светодиод мигнет один раз, что означает, что снимок был сделан.

епрерывного фотографирования – Ли

ветодиод ижмите и отпустите кнопку «Режим» в режиме фотографирования, чтобы перейти в режим непрерывного фотографирования, в результате чего лиловая лампочка загорится постоянным светом.







FAL

Напоминание Когда на карте памяти нет места, на ЖК-дисплее отобразится FUL. Если вы хотите отформатировать карту памяти, сделайте следующее: Вставьте карту памяти в камеру и удерживайте кнопку «Затвор», затем нажмите кнопку «Режим» 4 раза подряд. После этого на дисплее появится FAT, что означает, что идет форматирование карты MicroSD.

Если MicroSD не вставлена во включенную камеру, символ SD начнет мигать, как оказано на рисунке P-01 ниже. Когда MicroSD находится в камере, ЖК-дисплей отобразит это как на рисунке P-02. Дисплей в режиме DV отобразится как на


(7//)		720	(T#1)
888	888	888	
ет карты SD	Карта SD	Карта SD	Модификация
ежим DV (P-01)	Режим DSC (P-02)	Режим DV (P-03)	микропрограммного обеспечения

ЖК-дисплей отобразит ее как на рисунке Р-04 выше.

Разряжен аккумулятор

ор, на ЖК-дисплее в режиме «Видео» отобразится Если разряжается аккумулятор, на мл-дисшиее в режимее «соидео» отокураются спедующее как на рисунке Р-05. Когда камера находится в режиме «Камера», появится символ как на рисунке Р-06. Когда же полосок не останется, камера издаст 3-кратный короткий звуковой сигнал, на дисплее появится мигающее слов "LO", и красная памлочка начнет мигать. После звуковых сигналов начнет мигать.

Когла аккумулятор салится попностью, камера изласт 9-12 звуковых сигналов. В ошийся файл видео будет сохранен выключится, и файл можно будет воспроизвести позже как обычно

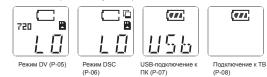

чения через USB

При подключении камеры к компьютеру через порт USB, на ЖК-дисплее отобразится символ как на рисунке Р-07. Вы можете получить доступ или управлять файлами видео и фото в камере через компьютер. Одновременно происходит зарядка аккумулятора.

Режим подключения через HDMIКогда происходит подключение к ТВ при помощи кабеля HDMI, ЖК-дисплей будет деть как на рисунке Р-08. На экране ТВ будет изображена информация как

Включите камеру и полключите ее к ТВ при помощи кабеля HDML Камера автоматически воспроизведет первое видео, после чего остановится. Чтобы воспроизвести следующее видео, нажмите на кнопку «Затвор», или на кнопку «Режим» для просмотра предыдущего видео. Если вы хотите перейти в режи иите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 секунд. Как только камера перейдет в режим Фото, автоматически будет показано первое изображение. Чтобы воспроизвести следующий снимок, нажмите на кнопку «Затвор», или на кнопку «Режим» для просмотра предыдущего снимка. Чтобы вернуться в режим Видео, нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3





Подключение к ТВ - Режим (Р-09) Подключение к ТВ - Режим (Р-10)

На экране ТВ появятся фоновый символ Digital Video, символ аккумулятора, номер видеофайла/общее число видео и время воспроизведения/общее время. На рисунке Р-10 показано то, что будет отображаться на экране ТВ в режиме просмотра фотографий, а именно номер изображения/общее число изображе

Выключайте камеру после отсоединения от кабеля HDMI, поскольку она не выключится, если будет подключена к TB .

Когда камера подключена к ПК и ТВ одновременно, она перейдет в режим MSDC,

Во время зарядки аккумулятора на дисплее появится символ заряжающегося аккумулятора. После того как тот полностью зарядится, камера выключится автоматически. Если вы хотите пользоваться камерой пока она заряжается, нажмите на кнопку «Затвор», чтобы перейти в режим 720р. Зарядка приостановится, и вы сможете пользоваться камерой как обычно. Надпись зарядки аккумулятора показана на рисунке P-11.



Включение	1 звуковой сигнал	
Нажатие на кнопку	1 звуковой сигнал	
Активация wifi	Символ WIFI горит постоянным светом	
Режим видео 720р@60	Мигает синяя лампочка	
Режим видео 1080p@30	Мигает зеленая лампочка	
Режим фотографирования	Мигает один раз красная лампочка	
Режим непрерывного фотографирования	Мигает лиловая лампочка	
Выключение wifi	Символ wifi мигает	
Разряжающийся аккумулятор, символ пустого аккумулятора	Мигает постоянно красная лампочка, повторяющиеся короткие звуковые сигналы	

По умолчанию wifi на камере выключен, при этом мигает символ wifi (Пр

Для активации удерживайте кнопку «Затвор» в течение 2 секунд, после чего вы і светом. На включение wifi требуется 8 секунд, в это время не

После активации wifi нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку «Запись», чтобы выключить ее. Эта операция будет сопровождаться мигающим символом wifi на ЖК-дисплее. Когда wifi включен, он автоматически выключится, мете кнопку «Затвор», чтобы начать запись, и на его выключение потребуется 8 секунд.

вор», чтобы начать запись, и на его выключение потребуется 8 сек

Выключите камеру, нажмите на кнопку «Затвор» и на кнопку «Режим» в течение «Режим» три раза подряд, чтобы установить настройки даты и врем Последовательность настроек средуем.






1 12 следующих двух

7//

На ЖК-дисплее будут мигать числа. Чтобы изменить число, нажмите на кнопку «Режим», и используйте кнопку «Затвор» для подтверждения выбранного значения. После того как вы установите все настройки даты и времени, нажмит одновременно на кнопку «Затвор» и «Режим», чтобы сохранить настройки и вы





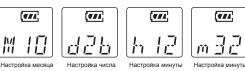


Item	Especificações
Разрешение видео	720р@60 кадров в секунду
	1080р@30 кадров в секунду
Формат видео	H.264 MOV
Аудио	Да, Моно
Разрешение фотографий	12.0 мегапикселей
Формат фотографий	JPEG
Собственная память	256 MB
Внешняя память	Micro SDHC класс 6+ до 32 GB
Сенсор	3MP
Линза	F/3.2
Угол обозрения	135 градусов
Фокус линзы	0,4м - бесконечно
Скорость затвора	1/2 – 1/8000 секунд
USB	2.0 High Speed
HDMI	Выход Mini HDMI
Мощность аккумулятора	мА/ч
WIFI	Да









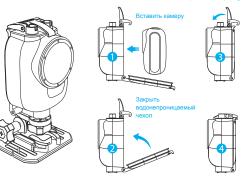

Сборка защитной передней крышки



При сборке водонепроницаемого чехла строго следуйте всем инструкциям ы не повредить камеру во время погруже

. Держите клеящуюся поверхность в чистоте. 2. Плоская клейкая подставка должна крепиться к гладкой поверхности.

Используйте клейкую подставку при комнатной температуре.
 Просушите подставку в течение суток прежде чем начать ею пользоваться.

Установка программы:

Вы можете скачать и установить приложение "Action Connect" из Apple Store или Android marketplace. Вы увидите иконку приложени как показано на рисунке Р-А.

Включите wifi на вашем устройстве iOS/Android и выберите сеть под названием EGO (как на рисунке P-B)

Активация программы Нажмите на иконку и запустите программу

"Action Connect", чтобы начать с ней работу (как на рисунке Р-С)



Ø 🖽 🚨 ८ 🗟



ойки», чтобы войти в спы вметры (как на рисунках



(P-B)

Lista de definições (P-D) Lista de definições (P-D) Definição da hora (P-F)

Настройка режима wifi

Нажмите на настройки wifi, где вы можете изменить имя SSID. Имя SSID камеры по умогнанию – "EGO". если вы котите установить пароль, выберите опцию «Безопасность», чтобы выбрать уровень защиты WAP2, затем выберите пароль нажмите на кнопку «Закончить». Выбранное вами имя SSID должно содержать 1-32 символа без «/», а длина пароля должна быть 8-16 символов без «/» Настройки wifi актив ируются после перезагрузки EGO, после чего вы увидите новое имя в списке беспроводных сетей (как на рисунке Р-G ниже)







Настройка имени SSID (P-G)

Нажмите на нужную вам настройку, она автоматически изменится и начнет

Пункт	Характеристики
Настро	ойки видео
Разрешение видео	720р@60 кадров в секунду
	1080@30 кадров в секунду
Поле обзора	135
Антивспышка	Авто, 50Гц, 60 Гц
Настр	ойки фото
Разрешение фото	12МП, 5 МП, 3 МП
Режим непрерывного фото	Вкл/выкл
Автоматическое экспонирование	Авто
Баланс белого	Авто
Контраст	Небольшой / стандартный / сильный
Автоспуск	Вкл/выкл
Had	стройки
Режим	AP Открыть/WAP2
Общие настройки	
Чувствительность микрофона	Высокая/ Средняя/ Низкая/ Выкл.
Дата и время	Войти в настройки даты и времени
Автоматическое выключение камеры	Никогда/ 3 мин./ 10 мин./ 20 мин./ 30 мин
Сведения о камере	Параметры и версия камеры
С	БРОС
Восстановить настройки по умолчанию	ОК / Отмена

мите на иконку «Снимок». Это приведет в действ

Если вы выбираете «интерфей если вы выбираете «интерфейс предпросмотра в реальном време но видите сообщение об ошибке «нет подключения к камере», выйдите из приложения и правиль подключите камеру к вашему устрс (см. настройки приложения).





Благодарим вас за приобретение продукции Liquid Image! Эта камера

смотреть файл Просмотреть файл (P-J)

представляет собой самую универсальную и компактную камеру для съемок вашей спортивной деятельности. По любым вопросам обращ в нашу службу по работе с потребителями.

1. Если между камерой Едо и вашим устройством iOS/Android нет с

- Запустите приложение Action Connect, зайдите в «Настройки» прилож из главного меню, «Настройки/Пользователь». Если у вас iPhone, выберите iPhone, если же телефон на базе Android, выберите Android. После этого иглопе, если же телефон на овае Алагою, выоерии е Алагою. После этого перезагрузите камеру, чтобы новые настройки включились и сохранились камере. (Примечание: по умолчанию камера использует протокол Android, поэтому вам необязательно выполнять эти действия, если ваш телефон на базе. Если же у вас iPhone, вам необходимо будет сделать эту операцию только один раз, чтобы настройки сохранились в камере после ее перезагрузки).
- Проверьте, на своем ли месте карта MicroSD. Wifi может не работать правильно, если в камере нет карты памяти MicroSD.
 Убедитесь, что символ Wifi на ЖК-дисплее не мигает. Если же он мигает
 - нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Запись», пока вы не услышите длинный звуковой сигнал, означающий, что на камере включен Vifi. (Примечание: если вы начнете запись, Wifi автоматически выкл Зайдите в настройки вашего телефона и проверьте, какое из устройств Wifi (SSID) подключено к вашему телефону. По умолчанию в настройках
- телефона/Wifi/списка беспроводных сетей будет отображаться имя камерь Телефонагулитика есипродднак сетел оудет оторудалых они я ламеры ЕGO (вы можете изменить имя камеры при помощи приложения). Если вы увидите там имя EGO, произведите попытку подключения к нему. После выполнения этих действий в первую очередь включите Wifi камеры,
- затем подключите телефон к камере, затем запустите прили «Снимок». Вы увидите то, что камера видит с телефона.

2. Почему я не вижу предпросмотр в реальном време в меню «Снимок» приложения?

- Сперва выполните все действия по устранению неисправностей и убедитесь
- в правильной конфигурации настроек Если проблема повторяется, попробуйте сделать следующее.
- Выключите и снова включите камеру. Включите Wifi, нажав и удерживая кнопку «Запись» до звукового сигнала В телефоне выйдите из приложения и повторно войдите в него. В главном меню в, войдите в «Настройки», чтобы увидеть, получаете ли вы данные с камеры, и убедитесь в правильных настройках «Режим Wifi/Пользователь».
- В приложении вернитесь на главную страницу, войдите в «Снимок». Вы увидите то, что камера видит с телефона. 3. Если камера не работает, попробуйте сделать
- Перезагрузите камеру, нажав на кнопку «Сброс», расположенную рядом с
- разъемом MicroSD. Подключите камеру к сетевому зарядному устройству (Примечание: если аккумулятор полностью разряжен, при подключении электропитания камера включится не сразу), после чего нажмите на кнопку «Вкл.», чтобы включить

4. Что мне делать, если на ЖК-дисплее отображается

+ Не требуется делать ничего особенного. Это сообщение просто говорит вам те греоуется денать интел ососенного. Это сообщение простобыми автоматически, и камера сильно перегрелась. Запись выключится автоматически, и камера начнет охлаждение. Не стоит волноваться, камера автоматически входит в режим охлаждения; перегрев не приводит к ее поврежденик

5. Почему камера прекратила запись?

камеру в режиме зарядки

- Проверьте, нет ли на ЖК-дисплее надписи FUL во время попытки записи, означающей, что на карте памяти нет места.
- Проверьте, нет ли на ЖК-дисплее надписи НОТ, означающей, что камера

6. Что делать, если на ЖК-дисплее появляется надпись SOS? + Это может произойти при включении камеры, что означает, что некоторые

а любую кнопку, и камера постарается самостоятельно восстановить поврежденные файлы. 7. Почему существует два варианта разрешения видео,

записанные вами видео были повреждены по какой-либо причине. Нажмите

Эта камера записывает 2 видео каждый раз когда вы нажимаете кнопку записи: одно в установленном вамм разрешении (720)@60 или 10809@30), а другое – в формате WQVGA (432 * 240), используемом для навигации в

8. Почему на моем телефоне Android на базе не отображаются видео? Формат файлов MOV видео камеры не является основным форматом

который поддерживает Android, вам необходимо предварительно установить Android Media player на вашем телефоне. Эти программы вы найдете на Google Play. Если у вас возникнут какие-либо вопросы касательно устранения неисправностей Посетите наш сайт <u>www.liquidimageco.com</u>
Свяжитесь с нашей службой поддержки потребителей по адресу

меню wifi, воспроизведения или загрузки.

Освобождение от ответственности: Были приложены все усилия к тому, чтобы содержащаяся в дан руководстве информация была максимально точной и полной. Компания не несет ответственности за возможные ошибки или пропуск информации. Компания Liquid Image Co сохраняет за собой право изменить технические

омпания Liquid Image Co отклоняет любую ответственность за поврежде связанные с ненадлежащим использованием этого изделия, несоблюдением инструкций, содержащихся в настоящем руководстве, или модификацией

Компания Liquid Image Со не предоставляет гарантии и не несет ответственности за ущерб, являющийся спедствием повреждения или утраты данных в результате сбоев в работе камеры, программного обеспечения, карты памяти, персонального компьютера, периферийных устройств, или за ущерб, причиненный невозможностью записать файлы, их стиранием, разрушением или повреждением любой натуры в связи с проблемой или ошибкой эксплуатации камеры или ее

знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующи:

Let op de plaatselijke verkeersbepalingen met betrekking tot auto-accessoires. Let er op dat er geen componenten van uw auto, zoals airbags, veiligheidsuitrusting, en, meters enz. worden gehinderd of het zicht rondom wordt

Vermijd dat u tijdens het besturen van de auto of het gebruiken van sportapparatuur afgeleid wordt door het bedienen van dit apparaat en blijf steeds attent op het verkeer en uw omgeving.

Let op

Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij vervangen wordt door een onjuist type. Volg, bij het weggooien van de batterijen, de instructies op.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

(2) this device must accept any interference received, including interference that may

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for ompliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio mmunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

 -- Increase the separation between the equipment and receiver
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil s'accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard. (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer 'opération non désirée de l'appareil

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003. rique de la classe B est conforme à la norme

D Hinweis zum Umweltschutz:



Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/06/EG und 2002/06/EG 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffent Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

® Note on environmental protection:



F Remarques concernant la protection del



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme"picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est

devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting

un acte écologique. Nota sobre la protección medioambie

protección de nuestro medio ambiente.



Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la

	D Deutsch [German]	Hiermit erklärt Liquid Image Co, LLC, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und denübrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung nach der RÄTTE Richtlinie 99/5/E finden Sie unter www.liquidimage.com.
	⊕ English	Liquid Image Co, LLC hereby declares that this device is in compliance with the basic requirements and other relevant regulations of the 1999/5/EC guideline. You will find the declaration of conformity with R&TTE directive 99/5/EC on the internet at www.liquidimage.com.
	F Français [French]	La société Liquid Image Co, LLC certifie que cet appareil est conforme aux exigences de base et aux dispositions d la directive 1999/5/en vigueur. Vous trouverez la déclaration de conformité à la directive R&TTE 99/5/CE su www.liquidimage.com.
	E Español [Spanish]	Mediante la presente, Liquid Image Co, LLC declara que este aparato cumple con los requisitos básicos y los demá reglamentos relevantes de la directiva 1999/5/CE. La

FCC ID: WGI-XSC-727 **FC (E**





99/5/CE la encontrará en www.liquidimage.com.

© 2012 Liquid Image Co, LLC 5610 Skylane Blvd., Ste D Santa Rosa, California 95403 www.LiquidimageCo.com Ego, Extreme Sport Cams, XS and LIC are Trademarks of Liquid Image Co



